CAUTION:

Use this wrench when nut is loose.

Adjust the chain to desired length by taking off unecessary chain loops

Ajustez la chaî ne jusqu'à la longueur dé siré e en enlevant des anneaux.

Ajuste la cadena a la longitud deseada al retirar los eslabones de la cadena que no son necesarios.

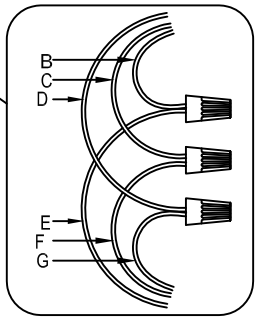

12 x 60W Max B10 120V 60Hz
Not include/ Non Incluse /No Incluido

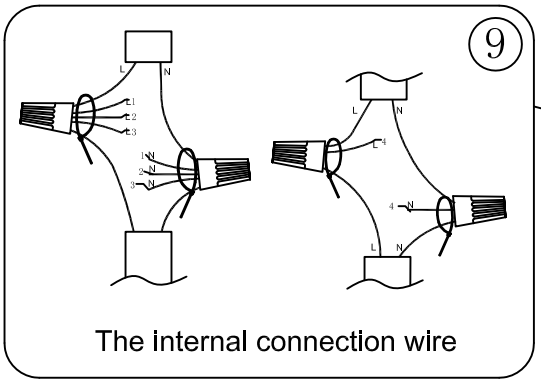

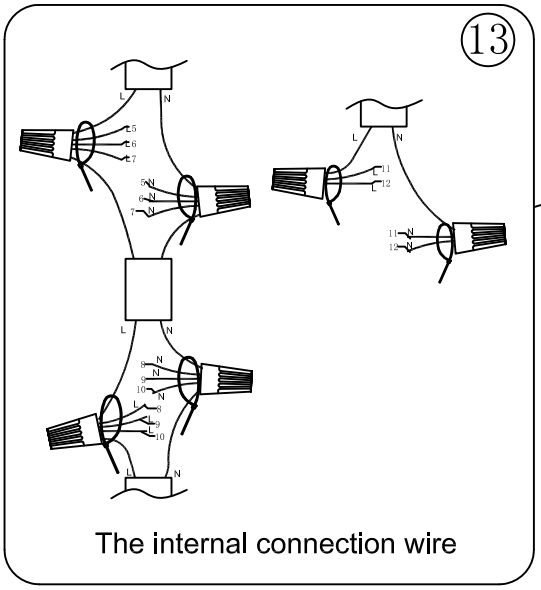

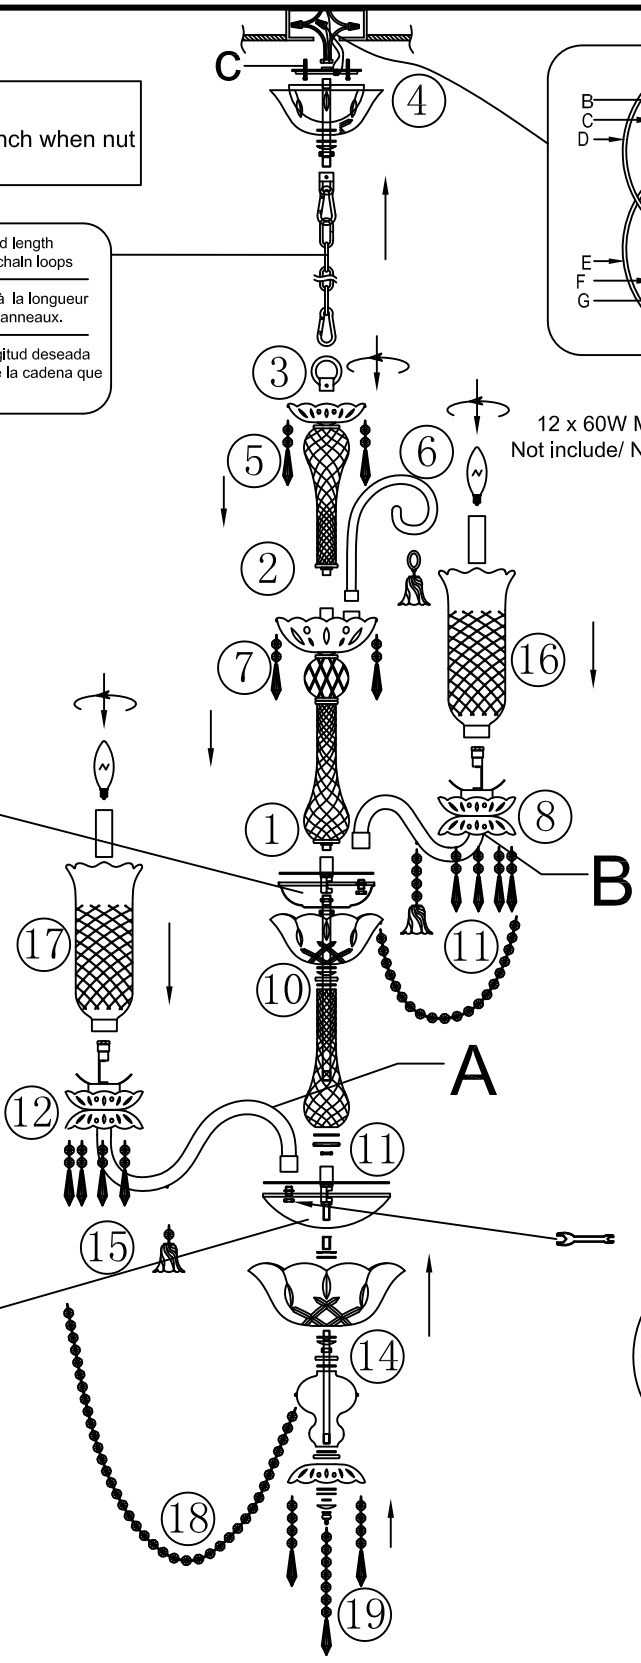

Top view of center hub

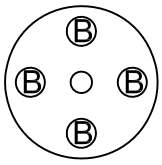

Top view of center hub

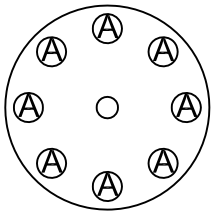

A-Mounting screws x 2 (provided)
B-Black wire (L) from junction box
C-White wire (N) from junction box
D- Green wire/bare copper (G) from junction box
E-Smooth wire from fixture
F-Wire with raised longitudinal ridges from fixture
G-Bare wire from fixture

A-Vis de support x 2 (fournies)
B-Câ ble noir (L) de la boî te de raccordement
C-Câ ble blanc(N) de al boî te de raccordement
D- Câ ble vert/Cuivre nu (G) de la boite de raccordement
E-Cable fil de l'installation
F-L'e-fil avec les aretes longitudinales hausse de l'accessoire
G-Câ ble un l'installation

A-(2) tormillos de montaje (incluidos)
B-Cable negro(L) de la caja de conexiones
C-Cable blanco (N) de la caja de conexiones
D- Cable verde/cobre pelado (G) de la caja de conexiones
E-Cable suavice del aditamento
F-Alambre con aristas longitudinales levantadas de la instalació n fija
G-Cable pelado del aditamento